AudioComm®

アクティブスピーカーシステム
ASP-2033Z

このたびは、AudioComm アクティブスピーカーシステムを
お買い上げいただき誠にありがとうございます。

取扱説明書

⚠ 警告 電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
"この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。" なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保存してください。

■各部名称

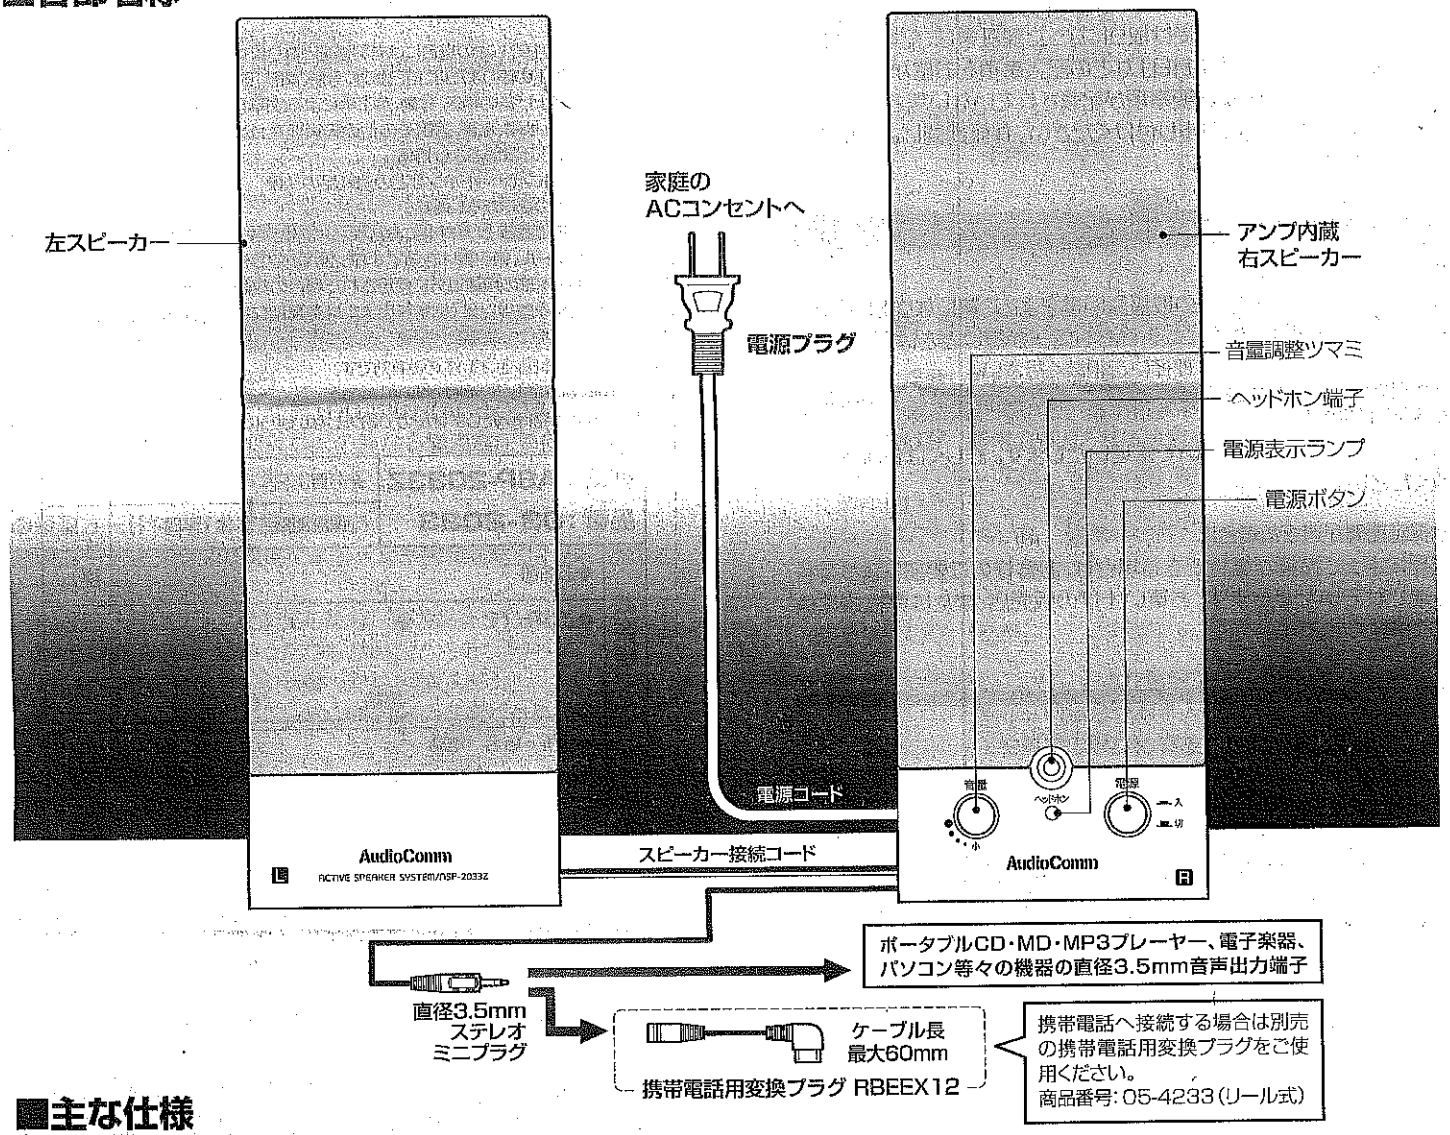

■主な仕様

定 格 出 力：綜合1W (0.5W+0.5W)
ス ピ ー カ ー：幅50×高90mm 楕円スピーカー×2
インピーダンス：4Ω
周 波 数 特 性：150Hz~20kHz
スピーカー仕様：防磁型ユニット
電　　源：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：2.5W
寸 法 ・ 質 量：幅69×高199×奥行88mm ×2本 (突起物含まず)、約600g

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

POWER WOOFER

■背面各部名称・配線図

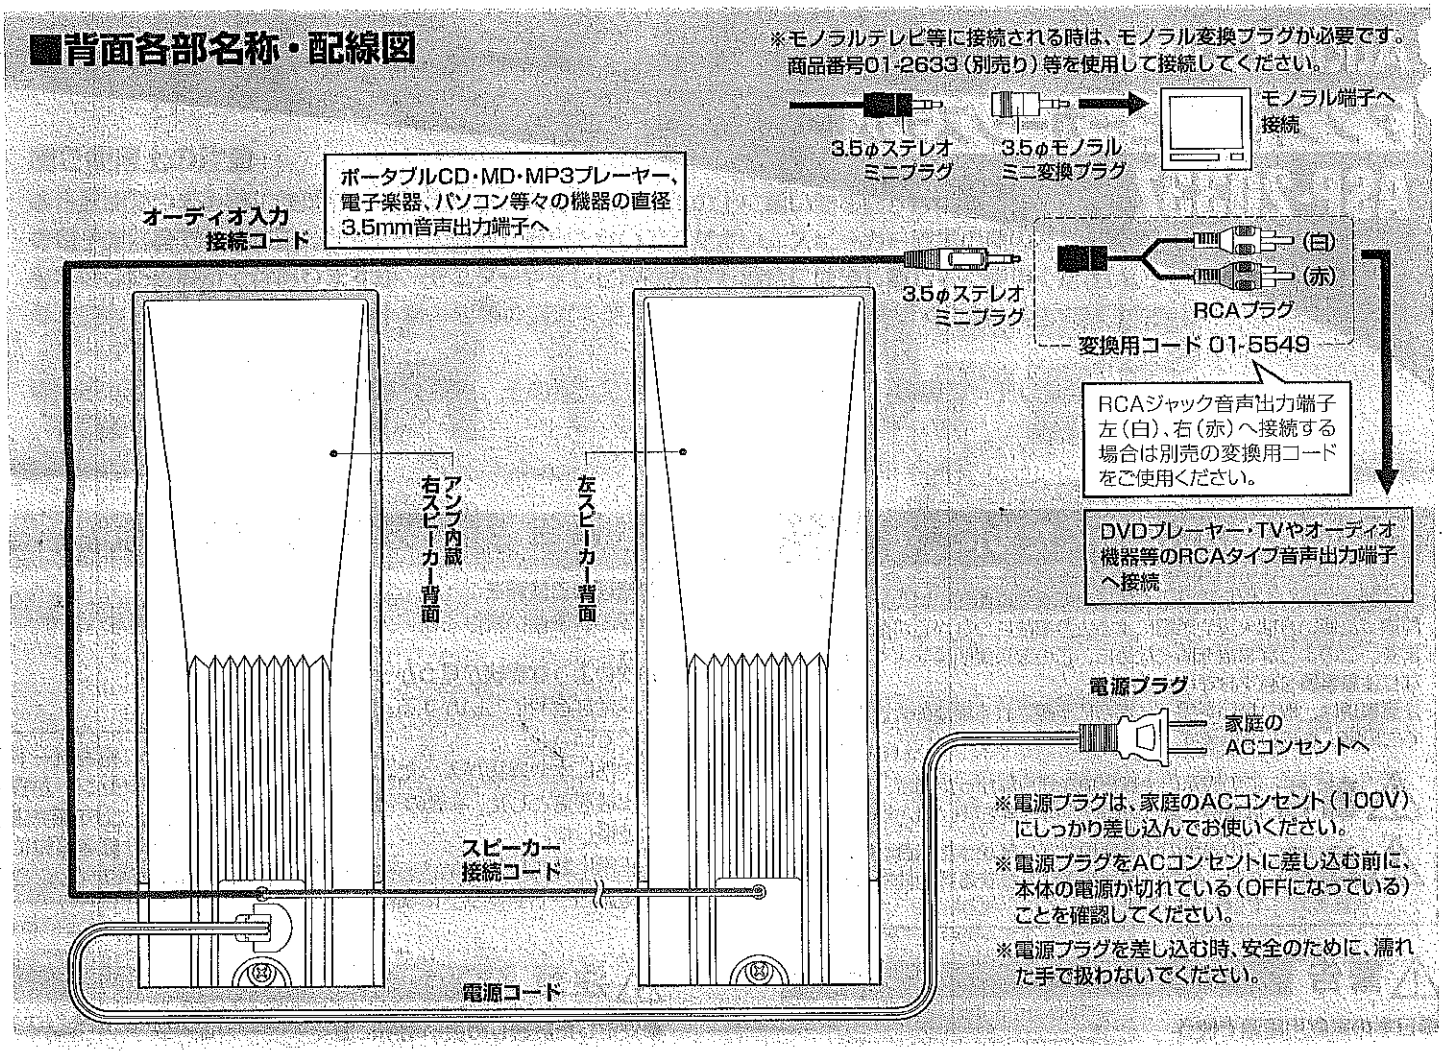

■ご使用方法（上部配線図参考）

① 左右のスピーカーを適切な位置に設置します。

アンプ内蔵右スピーカーと左スピーカー（以下本体）をステレオ効果が期待できる位置で、安定して設置できる位置に配置します。その とき、音源との接続コードの長さにご注意ください。

② 本体とご使用になる機器（音源）をつなぎます。

本体背面のオーディオ入力接続コード先端の3.5mmステレオミニプラグを、ご使用になる機器の直径3.5mmオーディオ出力端子に差し込んで接続します。

■ご使用になる機器が、ポータブルCD・MD・MP3プレーヤーやPC等でφ3.5mm出力端子を備えている場合

右スピーカー背面に固定されている接続コードの直径3.5mmステレオミニプラグを、使用する機器（音源）の直径3.5mmオーディオ出力端子に接続します。

■ご使用になる機器が、DVDプレーヤーやTV、オーディオ機器等でRCAタイプの出力端子を備えている場合

別売の変換用コード（01-5549）を本体のオーディオ入力接続コードの直径3.5mmステレオミニプラグに接続します。
RCAプラグを使用する機器（音源）のオーディオ出力端子に接続します。
接続方法は、変換用コードの赤色RCAプラグを接続機器のRCAタイプのオーディオ出力右端子（赤色）に、変換用コードの白色RCAプラグを接続機器のRCAタイプのオーディオ出力左端子（白色）に差し込んで接続します。

※上記接続コード以外にも、いろいろな音声出力端子に対応した接続コードをご購入いただければ、接続できる機種も増えます。

③ 電源プラグをACコンセントへ接続します。

電源スイッチが切（OFF）であることを確認し、右スピーカー背面から出ている電源プラグを家庭のACコンセント（AC100V）へ接続します。

④ 接続している機器（音源）の電源を入れます。

ご使用になる機器（音源）の電源を入れて、音声が出力されるようにします。

⑤ スピーカーの電源を入れます。

耳やスピーカーに悪影響を与えないために、音量調整ツマミを左側いっぱいに回した状態で、電源スイッチを押して入れます（ONします）。緑色の電源表示ランプが点灯し、準備完了です。
音量調整ツマミを操作して音量の調節をします。左に（反時計回りに）まわすと音量が小さくなり、右に（時計回りに）まわすと音量が大きくなります。お好みの音量で豊かなステレオサウンドをお楽しみください。

⑥ ステレオヘッドホンを使用する場合

お手元のステレオヘッドホン（直径3.5mmステレオミニプラグ付き）を、右スピーカー前面のヘッドホン端子に接続してお使いください。
ヘッドホン装着前に音量調整ツマミを左に（反時計回りに）まわして音量を絞っておいてください。

※ヘッドホン使用時は、スピーカーからの音は出ません。

⑦ スピーカー再生を終えます。

スピーカー再生を終える時は、音量調整ツマミを左に（反時計回りに）まわして、音量を絞り、電源スイッチを押して切ります（OFFにします）。

⑧ 接続している機器（音源）の電源を切ります。

AudioComm®

アンプ内蔵スピーカーシステム

ASP-2033Z

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり注意事項を必ずお守りください。
注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって二段階に表示しています。

⚠警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

⚠注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性があることを示しています。

⚠警告

●日本の家庭用電源で使う
電源コードのプラグは、交流100ボルト(AC 100V 50/60Hz)につないでください。海外などの異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。

●電源コードやプラグを傷つけない
電源コードやプラグの損傷による火災や感電を防ぐために、次のことをお守りください。
・電源コードやプラグを加工したり、傷つけたりしない。
・無理に曲げたり、ねじったりしない。
・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
・電源コードの表面のビニールが溶けるのを防ぐため、熱器具に近づけたり、加熱しない。
・電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜く。

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。
感電の原因となることがあります。

●本体内部を開けない
感電の原因となります。

●本機内部に異物や水分を入れない
金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入ると、感電や火災の原因となります。
・本体のすき間から金属や燃えやすいものを内部に差し込んだり、落とし込んだりしない。
・本機の上に水の入った容器や小さな金属類(安全ピンやヘアピンなど)を置かない。
・水がかかるような場所では使用しない。特に窓際で使用する場合、雨天時や降雪時または結露等に注意する。

●雷が鳴りだしたら、電源コードやプラグに触れない
感電の原因となります。

⚠警告

●修理のご依頼を
故障のまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。

●次のような症状が見つかったら
・異常な音やにおいがする、煙がでている。
・内部に水や異物が入った。
・本機を落とした、本機の一部を破損した。
・正常に動作しない。
・電源コードやプラグに傷がある。

➡ **電源を切り、電源コードを家庭用コンセントから抜き、お買い上げの販売店、または、弊社修理係宛に修理をご依頼ください。**

⚠注意

●安定した風通しの良い場所に置く
置き場所や置き方が悪いと、落下によるけが、内部温度の上昇による発火やけが、感電の原因となる事があります。
・ぐらつく台や傾いた台、毛足の長い絨毯や布団等の不安定な所に置かない。
・湿気やほこりの多い所、湿気や油煙が当たるところに置かない。
・暖房器具のそばや、直射日光が当たる所等の高温になる場所に置かない。
・布をかけたり、密閉したラック等の中に入れない。

●安全のため家庭用コンセントより電源コードのプラグを抜く
旅行等でしばらく使わない場合やお手入れをする場合、本機を移動させる場合は火災や感電の思わぬ事故を防ぐため、電源コードのプラグを抜いてください。

故障かな？と思ったら

症状	チェック項目
音が出ない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない。 ●電源スイッチが切になっている。もしくは音量調整が最小になっている。 ●使用する機器との接続コードの接続がはずれている。 ●接続している機器の電源コードがしっかり差し込まれていない。 ●接続している機器の電池が切れている。 ●接続している機器の電源が切れている。もしくは音量が最小になっている。
片側からしか音が出ない	●モノラル機器と接続されている。

■ご使用上の注意

●音量調整つまみ等に無理な力を加えたり、スピーカー本体の上に重い物を置かないでください。
●電子楽器等で極端に歪んだ信号を大音量で鳴らさないでください。スピーカー破損の原因となります。
●本機は防磁設計ではありますが、モニターやテレビ画面が歪む場合には少し離してご使用ください。
●フロッピーディスク、カセットテープ等の磁気を使用した記録媒体を本機の近くに置かないでください。データを壊す場合があります。
●接続する機器の取扱説明書をよく読み、その指示に従ってください。また、接続コードは指定のものをお使いください。

POWERED

保証書とアフターサービス

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し付けください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理係にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理係にご相談ください。

保証書

〈持ち込み修理〉
無料修理規定

1. 取扱説明書の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
   (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
   (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障および損傷
   (ニ) イヤホンやヘッドホンなどの消耗品の交換
   (ホ) 本書の提示がない場合
   (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(販売証明シール、領収書は有効です)あるいは文字を書きかえられた場合
   (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障や損害
   (チ) 一般家庭用以外(例業務用または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存して下さい。

型番：ASP-2033Z **品番：03-2033**	★お買上日：　年　月　日 保証期間：本体1年間
お客様	◆お名前　様 ◆ご住所　電話　( )
販売店	★住所・店名　印

見本

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはオーム電機修理係にお問い合わせください。

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認下さい。
(販売証明シール、領収書でも有効です)
◆はお客様がご記入ください。

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8　〒342-8502
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室
フリーダイヤル(無料)
0120-963-006
※携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になれません。
携帯電話・PHS・公衆電話からは
048-992-2735

修理ご相談センター
048-992-3970

電話対応時間 月～金 9:00～17:30
土 9:00～17:00
日/祝日 休み